

HATSAN

VZDUCHOVÁ PUŠKA


MOD 135

Děkujeme, že jste si vybrali Mod. 135.

Vaše vzduchová puška zahrnuje vybavení, které vám při obsluze poskytne větší přesnost a požitky při střílení.


- Delší rybina pro montáž puškohledu.
- Černěný nebo pochromovaný válec.
- Plastová (dřevěná) pažba.
- Precizní kulová ocelová hlaveň.
- Micro nastavitelné hledí pro stranové i výškové nastavení.
- Muška se světlovodným vláknem
- Manuální pojistka, automatická pojistka a Anti Bear – Trap mechanismus.
- Ergonomicky tvarovaná pistolová pažbička, pro pohodlnou pozici zápěstí.
- Ergonomicky navrhnutá polymerová pažba se zvýšenou Montecarlo lícnicí.
- Nastavitelná spoušť

Sekce I. Základní části vaší zbraně

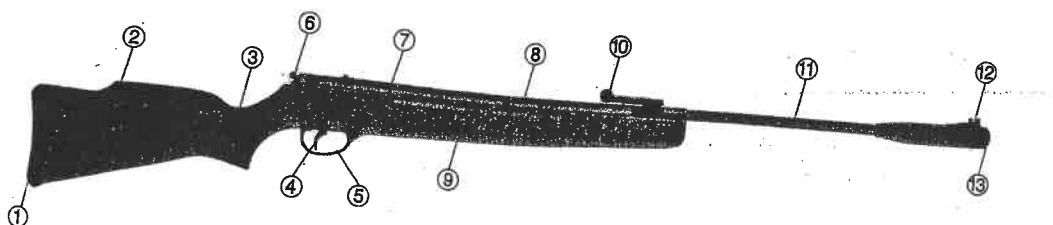

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Bodka | 8. Pouzdro závěru |
| 2. Pažba | 9. Předpažbí |
| 3. Pažbička | 10. Hledí |
| 4. Spoušť | 11. Hlaveň |
| 5. Lučik | 12. Muška |
| 6. Pojistka | 13. Ústí hlavně |
| 7. Rybina | |

II. Manuální pojistka

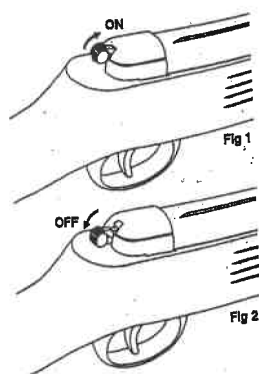

Pojistka může být ručně zapnuta ON a vypnuta OFF.

- Pojistku zapnete ON zatlačením bezpečnostního tlačítka směrem vzhůru. V této pozici nemůžete zmáčknout spoušť a nemůže být vystřeleno. (Fig.1)


- Pojistku odjistíte OFF, zmáčknutím bezpečnostního tlačítka směrem dolů. V této pozici je zbraň připravena ke střelbě. (Fig.2)

! VAROVÁNÍ: Dokud nejste opravdu připraveni ke střelbě, ponechte tlačítko pojistky v pozici ON (obrázek Fig.1)

III. Automatická pojistka & Anti Bear – Trap mechanismus


Tato vzduchová puška je vybavena automatickou pojistkou a Anti Bear-Trap mechanismem. Automatická pojistka se automaticky zapne ON během napínání zbraně. Anti Bear-Trap mechanismus chrání pojistku před vypnutím na pozici OFF, když je zbraň zlomena. Automatická pojistka a Anti Bear-Trap mechanismus spolu chrání před náhodným zmáčknutím spouště při natahování a také když je hlaveň ve zlomené pozici. Chrání před nežádoucím vybitím, které může způsobit škodu Vám nebo zbrani.

IV. Nastavitelná spoušť

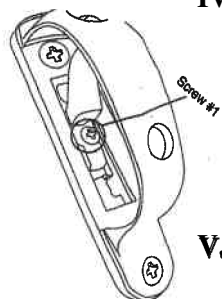

Tento model je vybaven nastavitelnou spouští pro délku spouštění. Pro menší pohyb spouště, dřívější vyprázdnění; otočte ve směru hodinových ručiček stavící šroub #1 v zadní části spouště. Pro větší pohyb spouště; otočte stavící šroub #1 proti směru hodinových ručiček v zadní části spouště.

V. Micro nastavitelné hledí

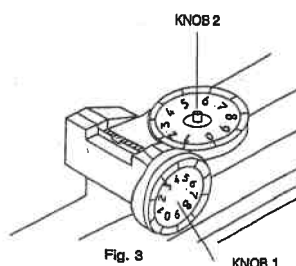

Hledí je citlivé zařízení, které může být upraveno jak do výšky, tak do šířky a to kroky 0,1mm. To znamená, že při střelbě na terč na vzdálenost 10 m, je odchylka 1mm.

Stranové přestavení

Pokud je střela odchýlená nalevo, otočte kolík KNOB1 ve směru hodinových ručiček obrázek Fig.3.

Je-li střela odchýlená napravo, otočte kolík KNOB1 proti směru hodinových ručiček obrázek Fig. 3.

Výškové přestavení

Je-li střela příliš vysoko, otočte kolíkem KNOB2 ve směru hodinových ručiček Fig.3.

Pokud je střela příliš nízko, otočte kolíkem KNOB2 proti směru hodinových ručiček Fig.3.

VI. Pokyny k obsluze



Fig. 4

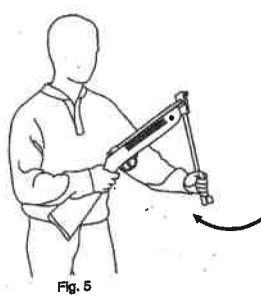


Fig. 5

Zlomení zbraně

Jednou rukou držte pažbu a přitlačte si ji k boku. Druhou rukou zlomte hlaveň dolů. (Fig.4 a Fig.5). Teď si můžete všimnout, že se pojistka automaticky přepnula do pozice ON, i když jste ji nechali v pozici OFF. Je to díky automatické pojistce.

!VAROVÁNÍ: Nenechávejte dlouhou dobu nabitou zbraň, namáhá pružinu, což může způsobit nižší výkon zbraně.

Nabíjení

Nabijte zbraň jenom s jednou diabolkou (Fig.6).



Střelba

Zavřete hlaveň (Fig.7)

Ujistěte se, že hlaveň je řádně zavřená, při zavření uslyšíte cvaknutí.

Zamířte*, uvolněte spoušť a připravte se ke střelbě (Fig.8)

(*) Zbraň je správně namířena, když plátek mušky je přesně v zářezu hledí. Pohled bude jako na obrázku Fig.9.

VII. Munice Správné použití munice

K dispozici je mnoho typů s různými váhami, které mohou být použity.



s půlkulatou hlavou



s hrotem



s plochou hlavou

Volba typu diabolky a váhy závisí na záměru použití. Doporučujeme používat diabolky:

- s plochou hlavou – pro střelbu na krátkou vzdálenost s mimořádnou přesností
- s půlkulatou hlavou – pro větší účinek na terč
- s hrotem – pro značnou tříštivost
- diabolky s těžkou váhou, zejména s půlkulatou hlavičkou – pro maximální průbojnost a tříštivost na terč.

Váha diabolky má hlavní roli, spolu s kombinací vnějšího tvaru hrají velmi důležitou roli na ústřelovou rychlost a balistický výkon, ale váha má hlavní význam. Lehčí diabolka zajišťuje vyšší rychlost, obvykle má nižší odpor a má plošší dráhu střely. Na druhou stranu, těžší diabolky jsou více přesné a udržují více energie za letu, což dává větší průbojnost a tříštivost na cíl.

Bezpečnostní opatření pro munici

- kvalita diabolky je velmi důležitá pro úspěšné výsledky. Proto používejte jen kvalitní továrně vyráběné střelivo
- nikdy znovu nepoužívejte již použité diabolky
- nedotýkejte se tváře nebo úst po dotyku se střelivem, ale vždy si umyjte ruce
- diabolky neolejujte, nepoužívejte špinavé, zkorodované, zakřivené, poškozené nebo vlhké diabolky
- **používejte jen diabolky takového kalibru, jaký má Vaše vzduchová puška**
- zbraň nabíjejte vždy s jednou diabolkou a ujistěte se že ji nabíjíte „sukýnkovým“ koncem směrem k sobě
- pokud cítíte neobvyklý odpor při nabíjení nebo střelba zní nezvykle, ihned zkontrolujte hlaveň. V hlavní může být nějaká překážka.
- uvízne-li v hlavní diabolka, prosím nesnažte se ji odstranit střelením další diabolky. To může způsobit značné poškození zbraně a následně vážné zranění Vám nebo kolem stojících. V takovém případě ji odstraňte čistící tyčkou, ale nejdříve se ujistěte, že zbraň není natáhnutá. Pokud ji stále nemůžete odstranit, zbraň předejte kvalifikovanému puškaři.

VIII. Péče, čištění a mazání

Pravidelně ošetřujte Vaši vzduchovou zbraň olejem.

Je důležité a nezbytné aby jste ji ošetřovali:

- pokud ji nepoužíváte po dlouhou dobu
- když střílíte v suchých a prašných podmínkách
- pokud ji používáte ve vlhkém prostředí (namažte před a případně i po střelbě)
- doporučujeme olejovat Vaši zbraň po každých 250 ranách
- doporučujeme čistit hlaveň s čistící tyčkou po každých 500 ranách
- před započítáním olejování nebo čištění Vaší vzduchové pušky se ujistěte, že není nabitá
- vždy se ujistěte, že hlaveň je čistá a není zablokovaná. V hlavní nesmí zůstat ani čistící látka nebo jiná překážka
- ročně nechte zbraň prohlédnout puškařem i když nejdete žádné známky závad, protože některé vady nejsou zřetelné po zevním přezkoumání
- pokud do vnitřního mechanismu zbraně pronikne voda, písek apod. vemte ji k puškaři pro kompletní čištění

IX. Bezpečnostní opatření a varování

- zbraň vystřelí když je natáhnutá, nabitá, odjištěná pojistka a zmáčknuta spoušť
- vzduchové zbraně nejsou hračky. Nikdy nenechávejte děti používat vzduchovku bez dozoru. Nesprávné použití nebo neopatrnost mohou způsobit vážná zranění nebo smrt
- před použitím se seznámte s bezpečnostními instrukcemi
- **vždy používejte vy i kolemstojící ochranu očí a uší**, předejdete zranění zraku a ztrátě sluchu.
- nemiřte na nic, co nechcete střílet i v případě, že zbraň není nabitá
- nikdy neotáčejte zbraň hlavní k sobě
- ujistěte se, že dobře vidíte cíl, na který střílíte a uvědomte si co zasáhnete, když minete svůj terč
- střílejte jen v bezpečné oblasti, tj. prostor bezpečný pro střílení, dostatečná vzdálenost mezi vámi a terčem, odpovídající doraz, který lapý kulku a podrží terč
- nestřílejte na terč, který může diabolku odrazit nebo odklonit
- nikdy nestřílejte na plochý, tvrdý povrch nebo vodní hladinu
- vzduchovku nenabíjejte, dokud nejste připraveni ke střelbě

- s nabitou zbraní nechoďte, neutíkejte ani neskákejte. Nabitá zbraň nesmí být umístěna uvnitř auta, domu, tábořiště nebo jiných veřejných místech. Nikdy nelezte na strom či plot s nabitou zbraní. V takovém případě ji nejdříve vyprázdněte.
- vzduchovou pušku přepravujte a skladujte zásadně vybitou a zajištěnou
- při přejímání zbraně od jiné osoby se přesvědčte, že je zajištěná a vybitá
- zbraně i náboje skladujte odděleně nejlépe uzamčené, mimo dosah nezpůsobilých osob a dětí. Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru
- nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat vaši zbraň. Požádejte kompetentního puškaře. Nekontrolovatelné uvolnění pružiny může způsobit vážné zranění
- se zbraní zacházejte jako by byla nabitá
- výrobce ani distributor nejsou zodpovědní za nesprávné použití a zacházení se zbraní. Uživatel je zodpovědný za způsobené zranění
- nejdříve přemýšlejte poté střílejte
- nespolehejte na jakékoliv mechanické pojistky
- nikdy nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu a drog.